




妻方向断面図 S=1:100

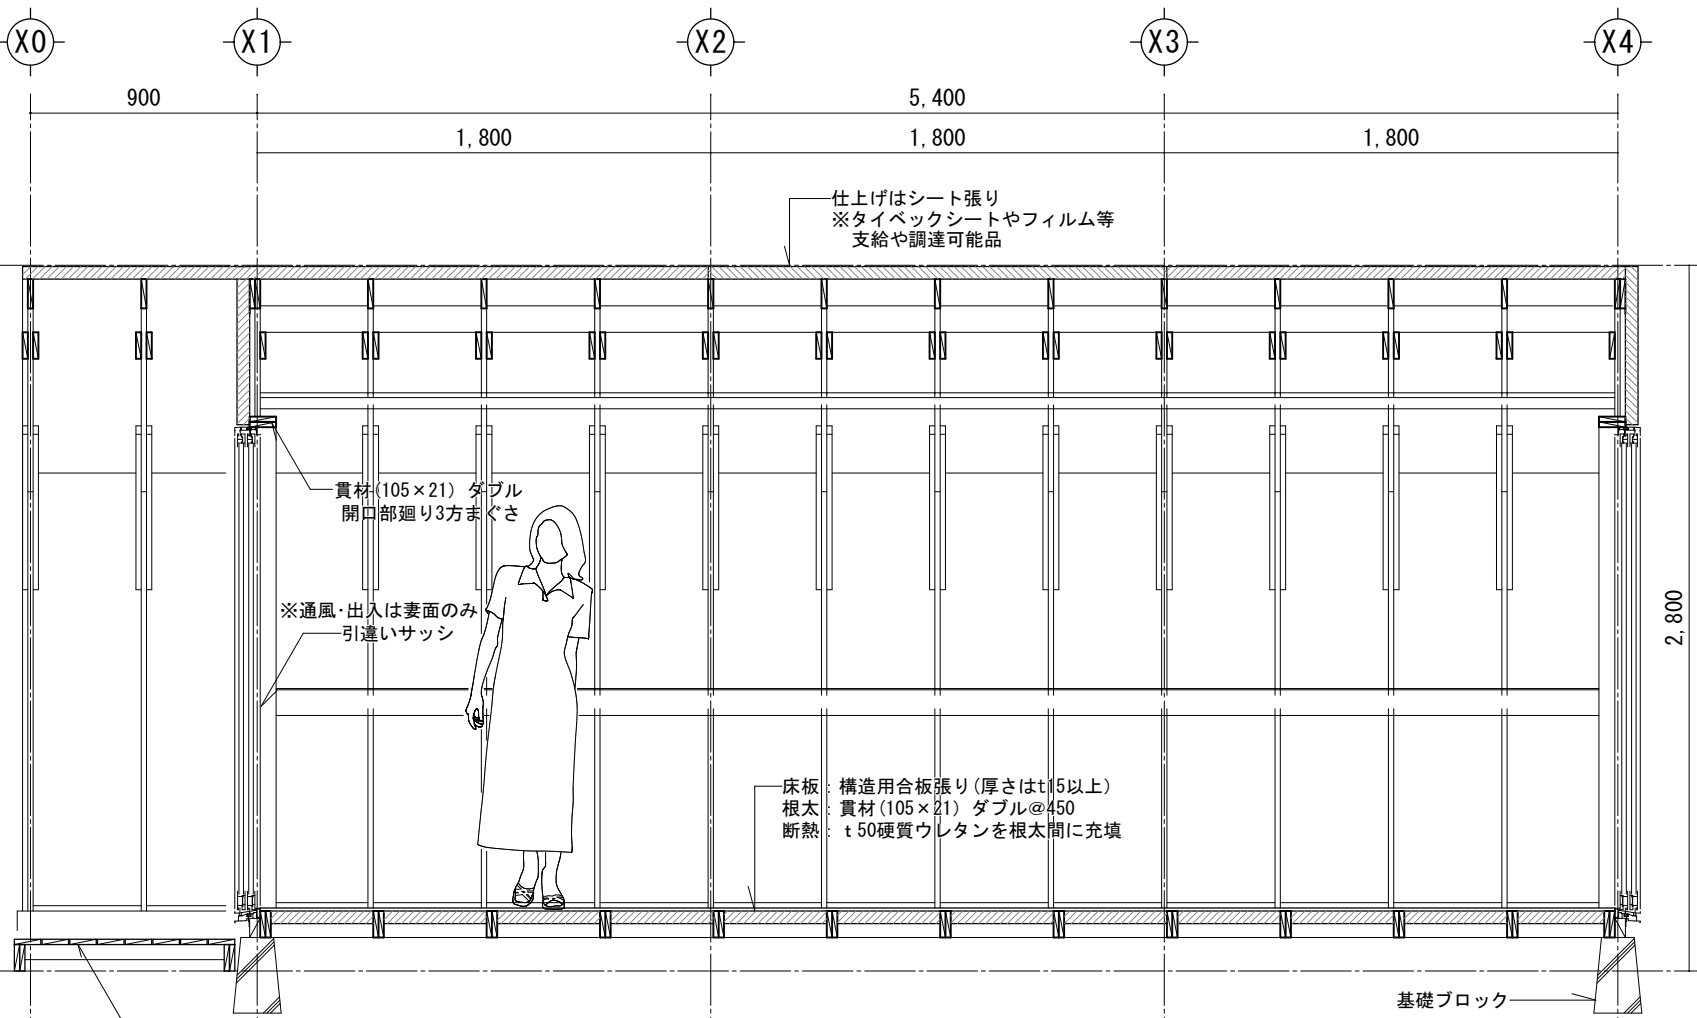

桁行断面図 S=1:30

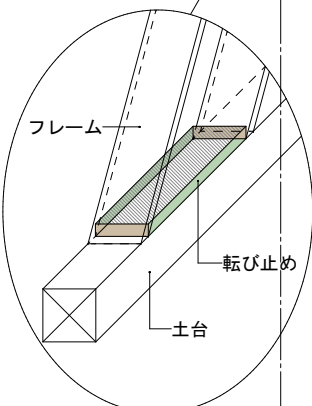

転び止め：フレーム@455の間に
貫材を落とし込み
その後、ビスで止める

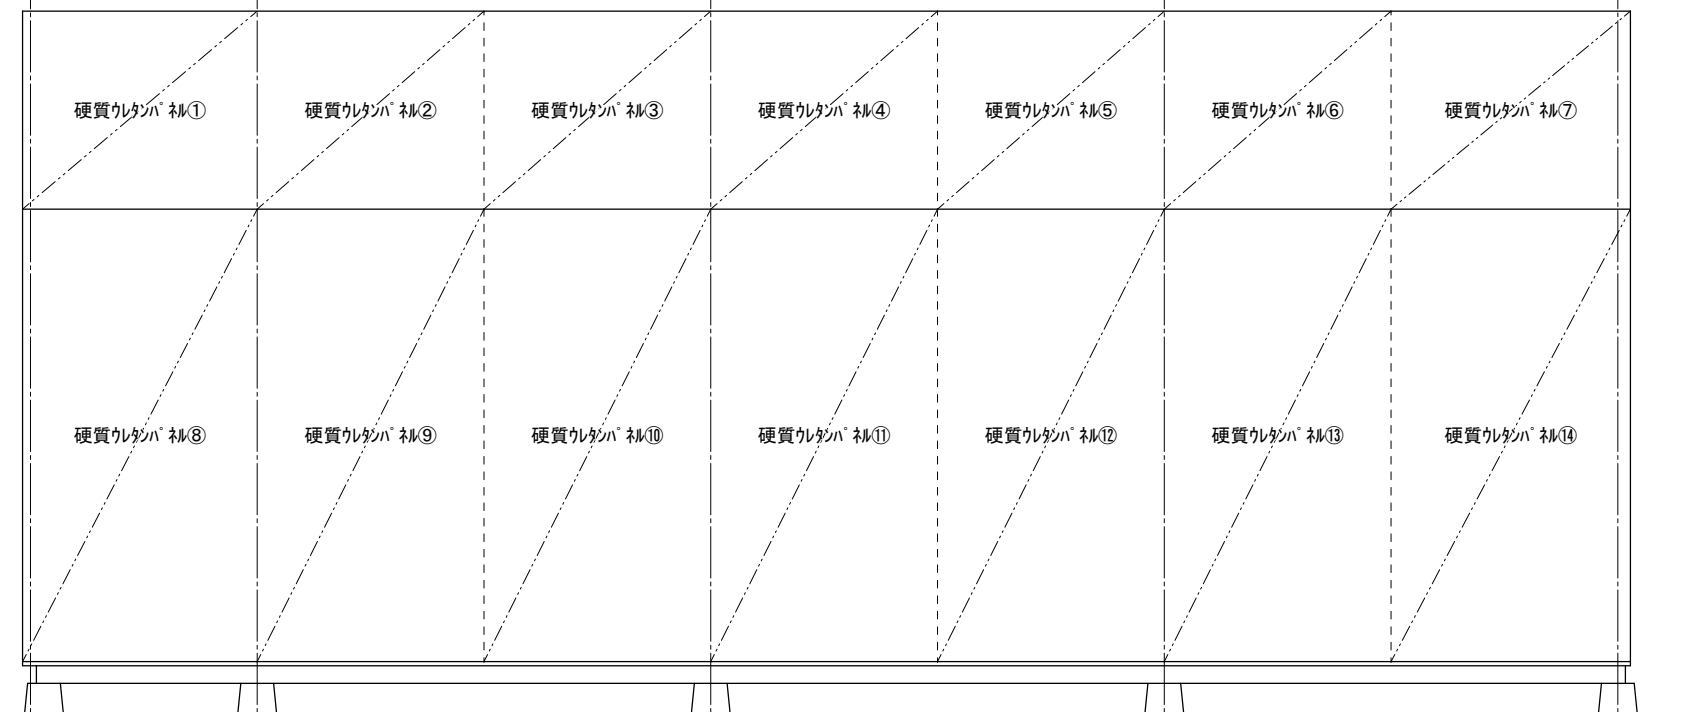

妻方向立面図 S=1:100

桁行立面図 S=1:30

※設計者に無断での複製を禁ずる